



OMEX

ラブホのデンマ

取扱説明書兼保証規定

OMEX は全て性病科の医師の判断に基づいて対応させていただきます。

【外装について】

風俗嬢が副業として手作りで作っている為、外装に多少の傷、腕時計からイカの匂い、ティッシュ、陰毛などが混入している場合がありますが、これらは全て許容範囲とお考えください。風俗嬢のメンタルが弱い場合がある為、苦情や返品、返金には一切応じられません。

【防水について】

DENMAでの潮吹きや、男性の潮吹きに耐えられる仕様となっておりますが、温泉やプールでの性行為での着用、ソーブランドでの洗体、入浴、マットプレイでの着用は勝手ですが壊れるかもしれません。風俗での耐久テスト結果はOMEXの売上があれば可能となりますので宣伝申し上げます。とりあえず防水機能は通常的生活防水くらいかなと思います。

【磁気、磁力について】

電マ、ピンクローター（モーター）、モザイク処理機（パソコン）、ドライヤー、携帯電話など磁気を発生するモノの近くに置かないでください。故障の原因となりますし、磁気の故障は保証対象ではありませんのでご了承下さい。

【ショックについて】

写真と実際の女の子が違った時のショック、オプションの電マを忘れられたショック、グリンスが沁みたショック、お口より手コキでイカされたショック、生理で電マの使用が出来なかったショック、医師から性病と診断されたショック、落下によるショックなどの故障は全て保証対象外となります。

【電池について】

全て風俗嬢が使用した小型電マの電池を再利用したのとなります(たぶん)。電池切れの場合は産婦人科や性病科へは行かず、必ず時計店で実費にて交換を行ってください。購入後に電池切れで動かなくなっても保証対象ではありませんのでご了承下さい。

【皮膚のかぶれや湿疹について】

使用による皮膚のかぶれや湿疹などが起きた場合、直ちにご使用をおやめ下さい。そのOMEXが性病の可能性がります。

【1日の遅れや進みが大きい時】

時報（117）に電話して合わせてください。

仕様上の注意

(禁止)

マッサージの目的で使用しない。また、亀頭、乳首、性器などへは使用しない。事故やケガのおそれがあります。

強く押し付けて使用しない。性器や性感帯を痛めるおそれがあります。

子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。早い段階でエロくなる可能性があります。

本体を人の股間に押し付けたりしない。通報されて逮捕されるおそれがあります。

本体内部にヌルヌルした液体やティッシュを入れない。故障の原因になります。

パートナーの差込がゆるいときなどに時間を確認したりしない。ケンカの原因となります。関係性がこわれてしまってもお買い上げ販売店またはお客様センターに關係の修復を依頼しないでください。

(分解禁止)

絶対に素人が分解や修理、改造をしない。されるのは自由ですが壊れると思います。

(強制)

この腕時計DENMAを愛してあげてください。守らないとお仕置きされる場合があります。

本品は必ず腕に着用する。守らないと事故やケガ、故障のおそれがあります。

使用中体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、性病科ではなく皮膚科にご相談ください。守らないと変な人と思われたり診断してもらえないおそれがあります。

性交中に陰毛や髪の毛と本体が絡まないようお気をつけください。守らないと事故やケガ、揉め事のおそれがあります。

SNSで宣伝する。株式会社OMECOがよろこびます。


(禁止)

次のような人は使用しない。

- エロくない人
- 下ネタが嫌いな人
- 女性恐怖症の人

体調不良をおこすおそれがあります。

各部名称

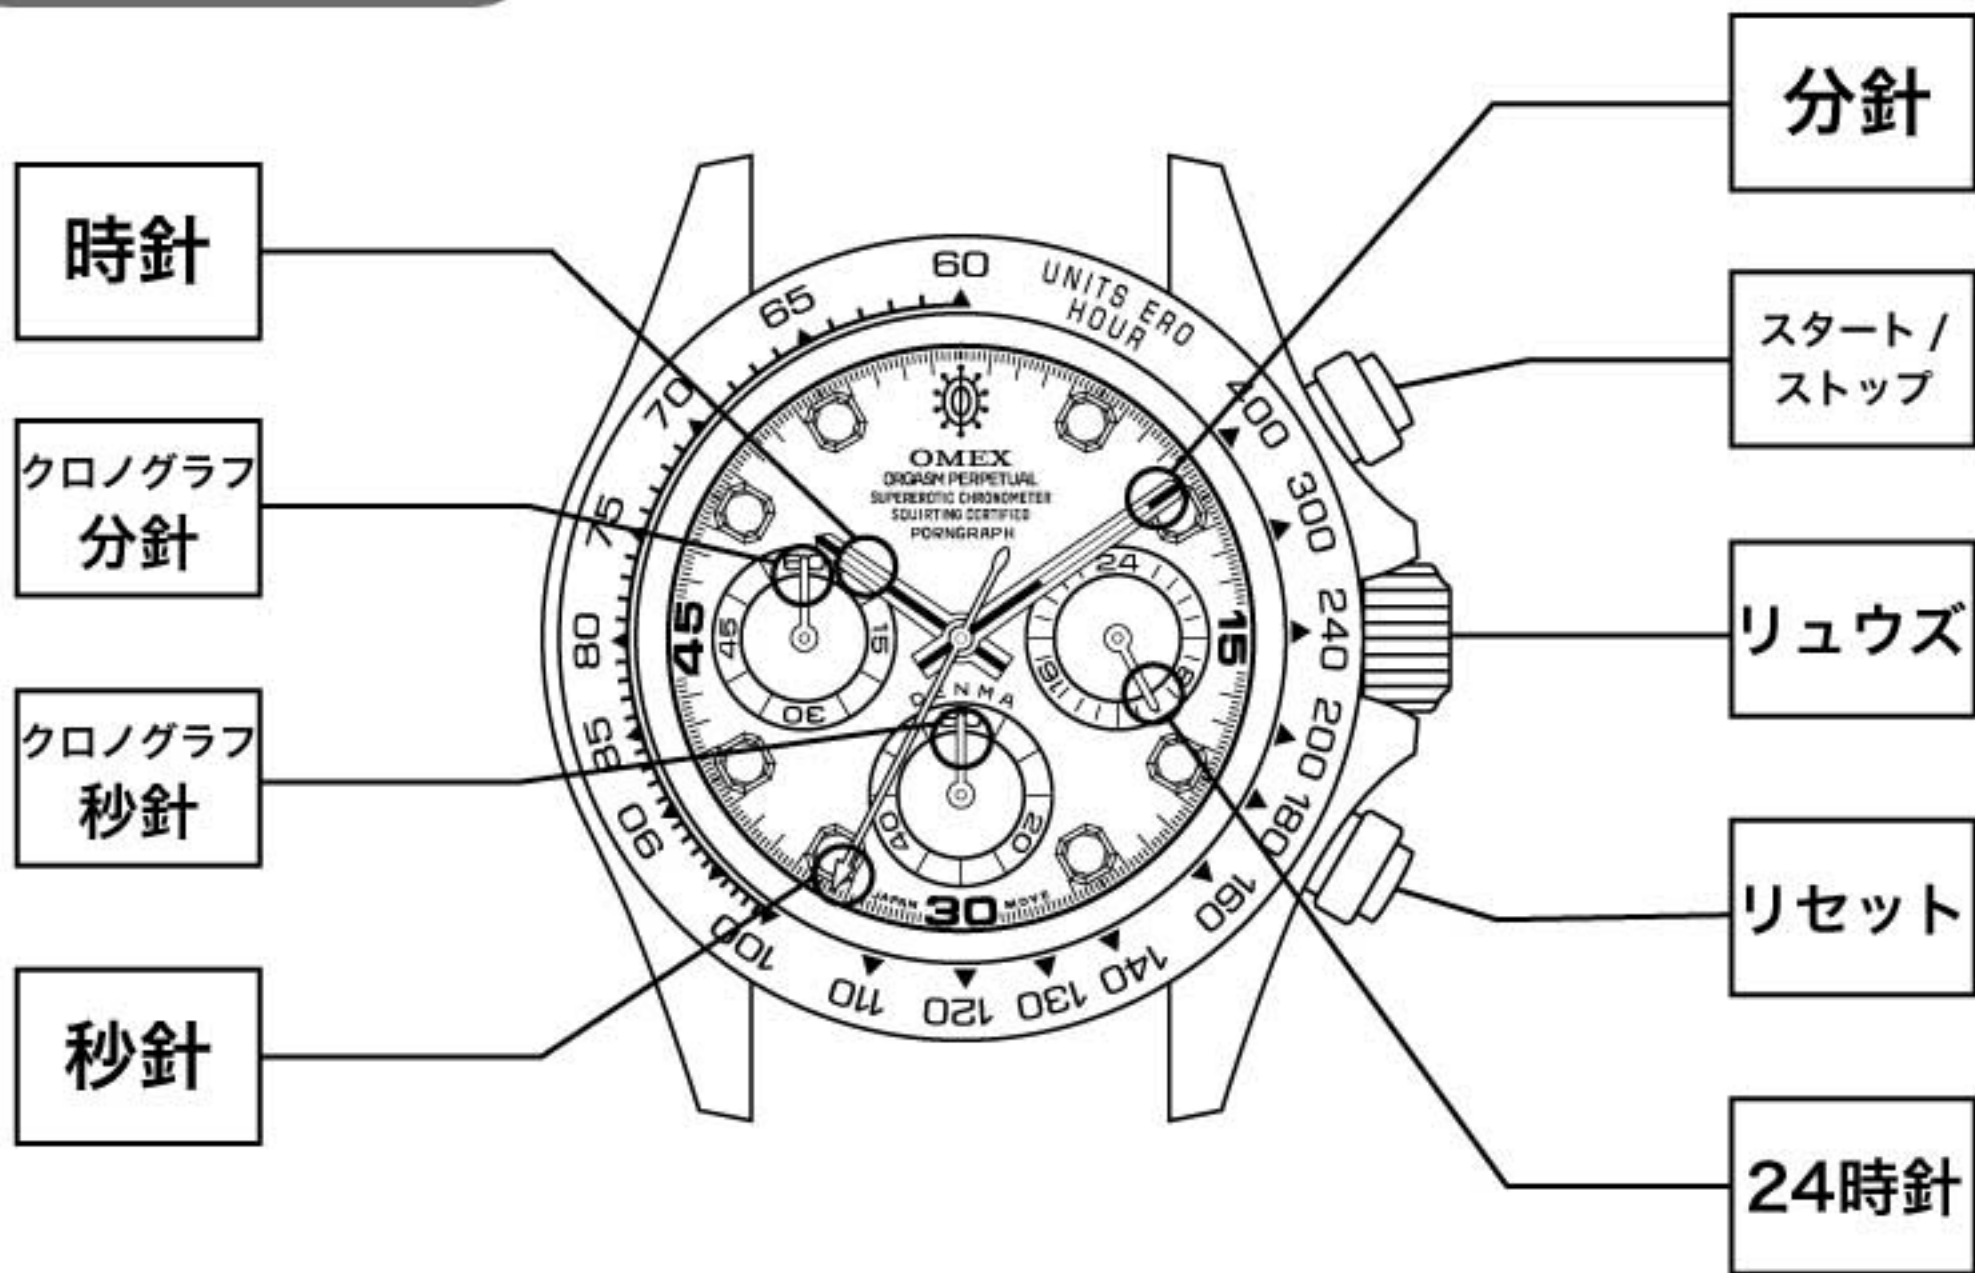

クロノグラフの使用法




①スタート/ストップボタンを1度押すとクロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が動き始めます。



②もう一度スタート/ストップボタンを押すとクロノグラフ秒針が止まります。



③リセットボタンを押すとクロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が60の位置に戻ります。

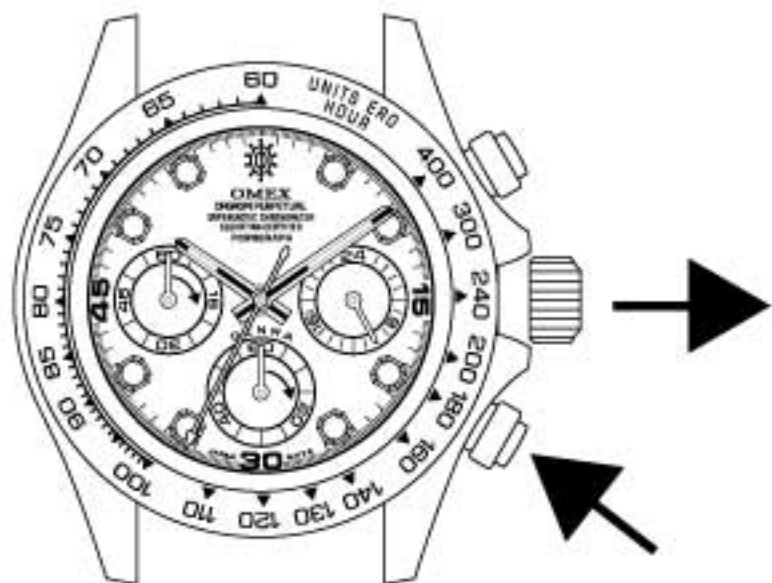


※クロノグラフ秒針・分針がズれている場合

クロノグラフのスタート位置がズれている場合、リューズを引いた状態でリセットボタンを押すと押している間クロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が進むので、正しい位置まで進めて調整してください。

※スタート/ストップボタン及びリセットボタンについているネジは装飾です。


時刻の合わせ方

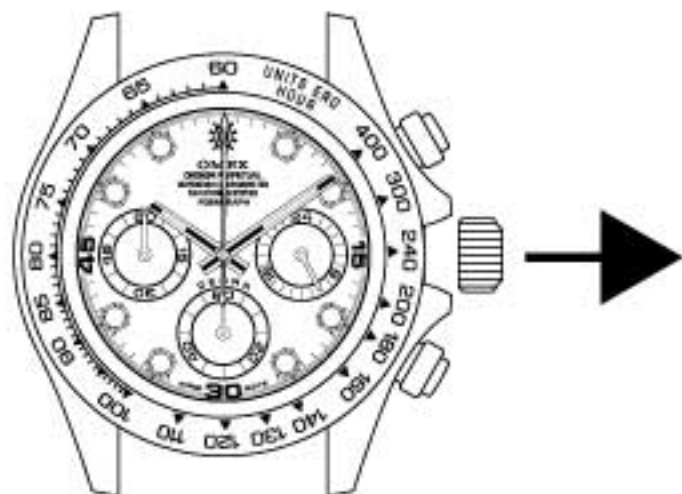

①リューズを引き出すと秒針が止まります。秒針は60秒の位置に止めてください。



②リューズを回して時間を合わせます。

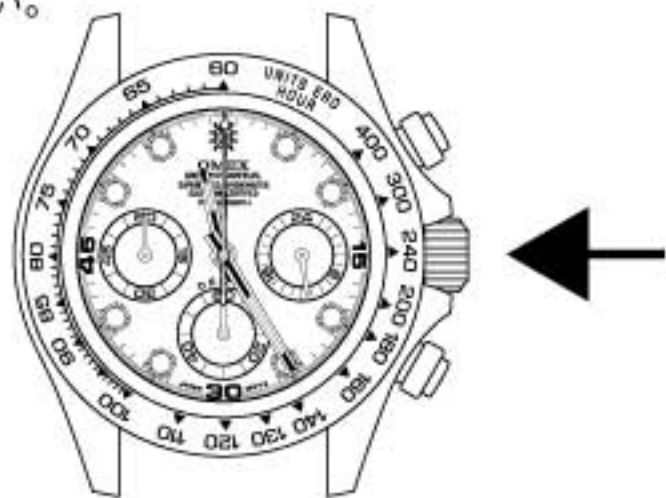

③時間を合わせたらリューズを押し込みます。

※24時針を確認して、午前・午後を間違えないように合わせてください。

クォーツは機械時計と機能が異なりますので、正確に合わせるためには分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

リューズはねじ込み式ではございませんので、押し込んだ状態でも回ります。

電池交換

ラブホのデンマの裏蓋ははめ込み式になっています。こじ開けを使用し開くタイプになります。

専用器具が必要なため、お持ちでない方や電池交換に不安がある方は最寄りの時計店にお持ちいただき電池交換を行ってください。

保証規定

付属保証書に必要事項を明記の上、送料お客様負担にて下記住所にお送りください。

〒110-0016

東京都台東区台東2-31-8-1階

OMECO 保証受付 係

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換もお受けできません。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。