


NOSEX

取扱説明書 兼 保証規定

■各部名称


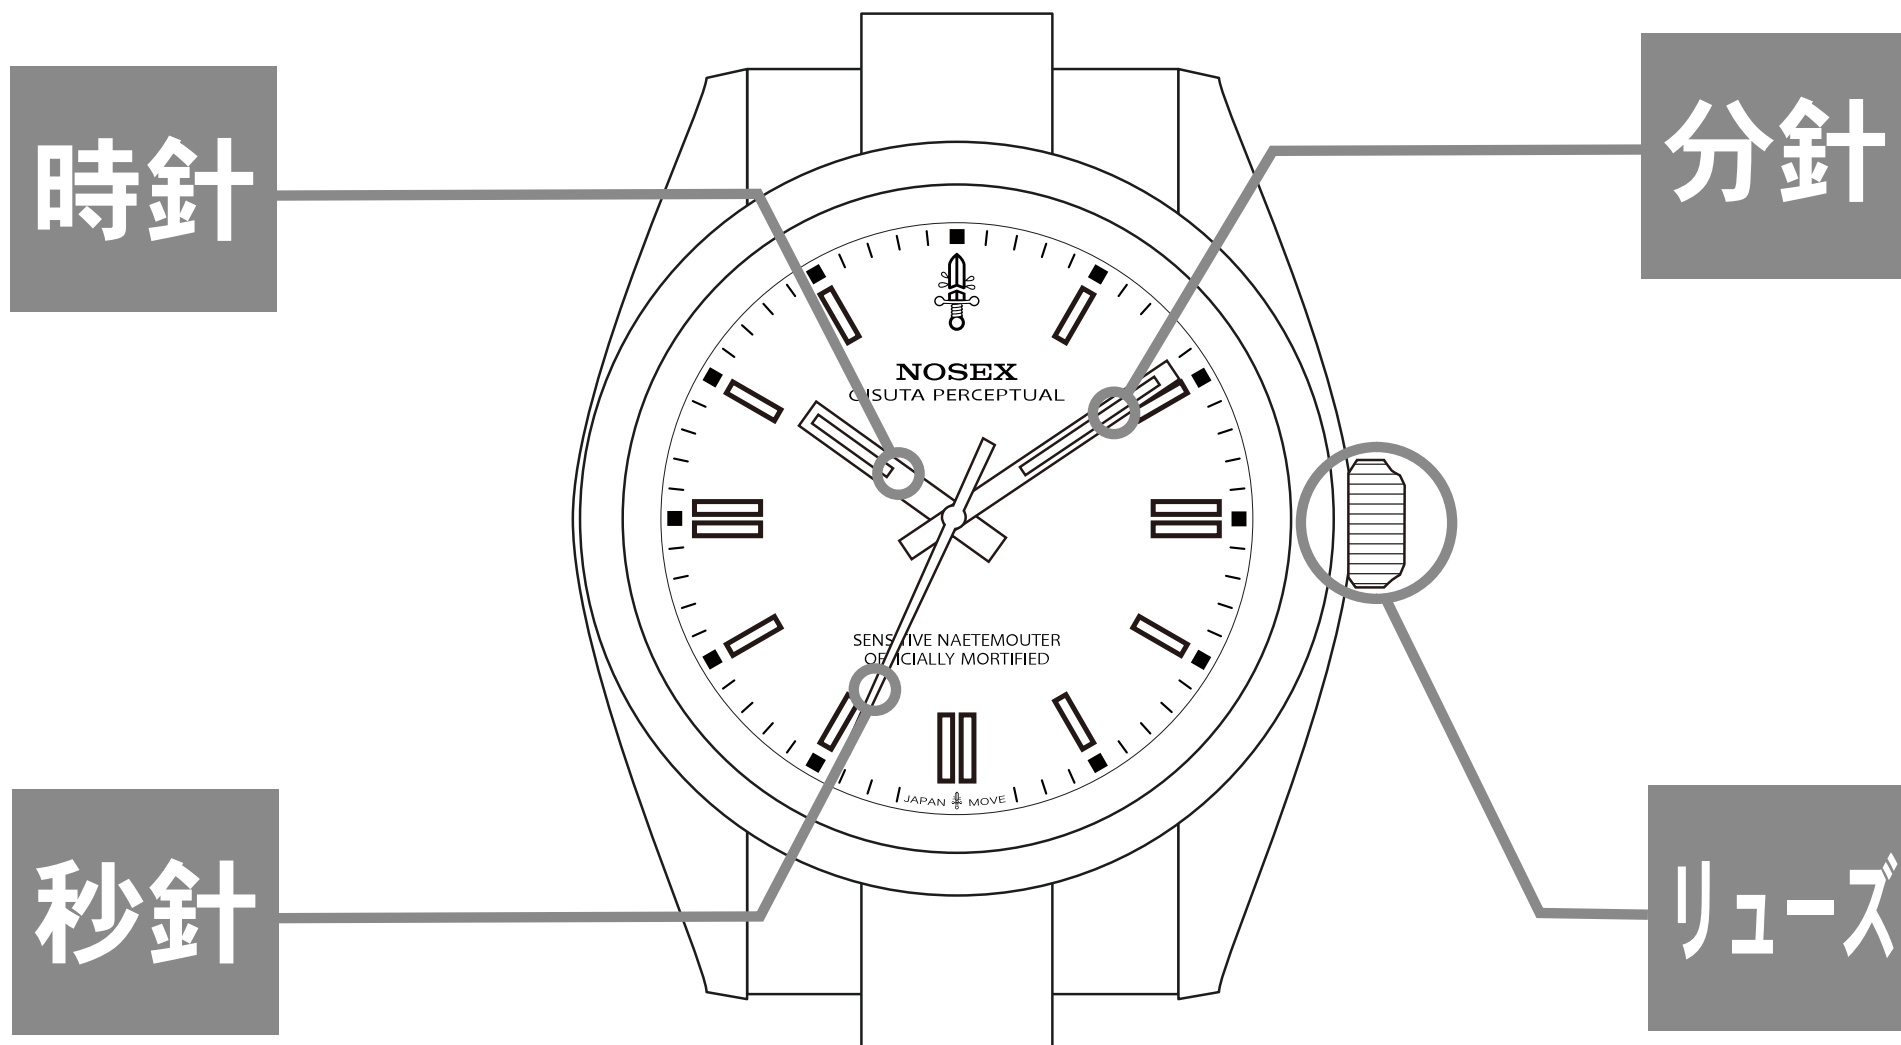


■ゼンマイの巻き上げ方

初めてご利用の前に
リューズを6時方向に回し、リューズをゆるめて引き出せる状態にします。

ゼンマイを巻くには、リューズを引き出せる状態にして前方（12時方向）に回します。逆に回しても、ゼンマイを巻くことはできません。


はじめてご使用になる際や時計が止まった時には、少なくとも30回転くらいリューズを回しゼンマイを巻きあげてください。

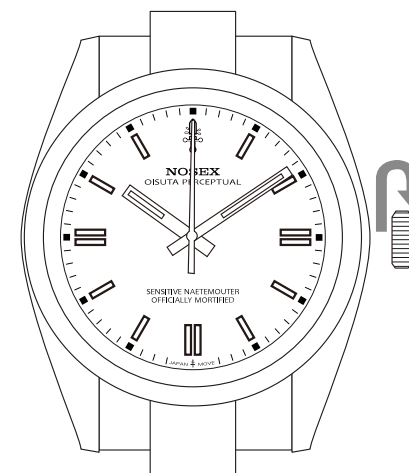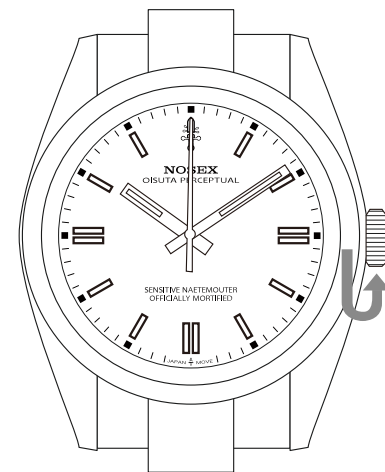


■時間の合わせ方



①リュウズを左に回しロックを外し、2段目まで引き出すと秒針が止まります。秒針は12時の位置に止めてください。

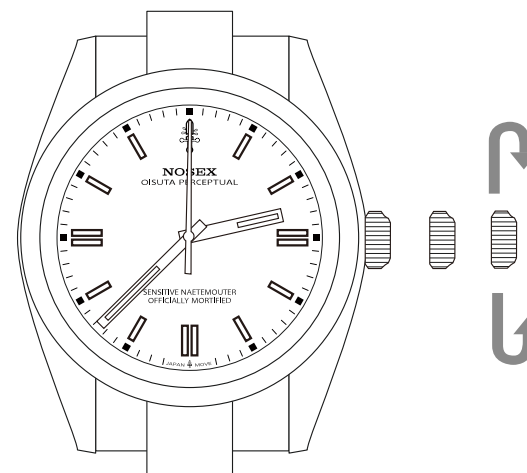


②リュウズを回して針を合わせます。

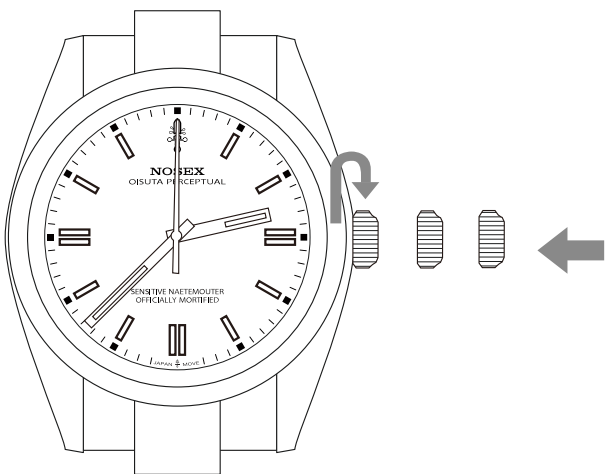

③時報と同時にリュウズを押し込みます。押し付けながら止まる場所まで右にねじ込んでください。

※デイト機能はございませんが、デイト機能のあるムーブメントを使用している都合上、2段目まで引き出して時間を合わせます。

■ コマ調整

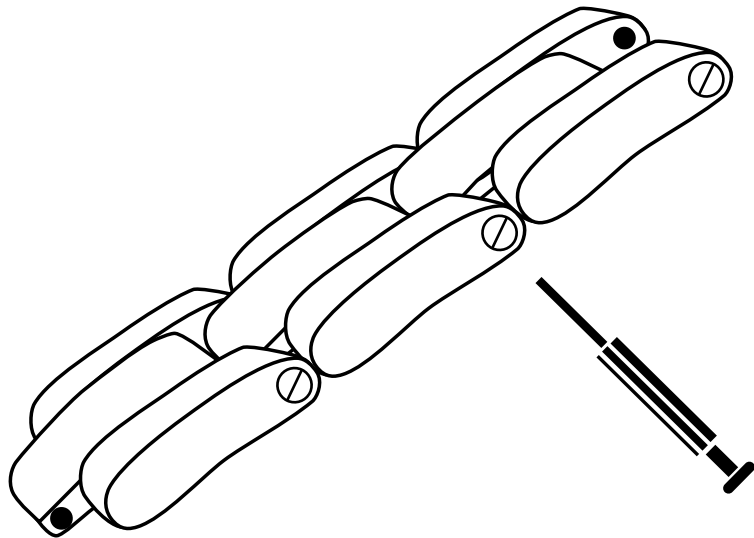

NOSEXはネジ式のブレスレットです。

精密ドライバーを使い、ブレスに対して垂直にあて、反時計回りにドライバーを回してネジを外します。

ネジを外す際は回す力だけでなく、上から押す力もしっかりとかけた状態で回すようにしてください。

その後コマを取り外します。

繋げる際は、逆の手順でコマをつなげてネジを締めてください。

※ネジが固い場合は無理に回さず、最寄りの時計店にお持ち込みください。ネジの頭が潰れてしまい、取り外しができなくなります。

力を入れ過ぎてドライバーを滑らし、手やブレスレットを傷つけないようご注意ください。

■保証規定

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換もお受けできかねます。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません(インターネット販売の場合は受注番号がわかれば受付可能です)。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。