




PAKOTTE FINISH

ACME NOTE

取扱説明書 兼 保証規定

■各部名称

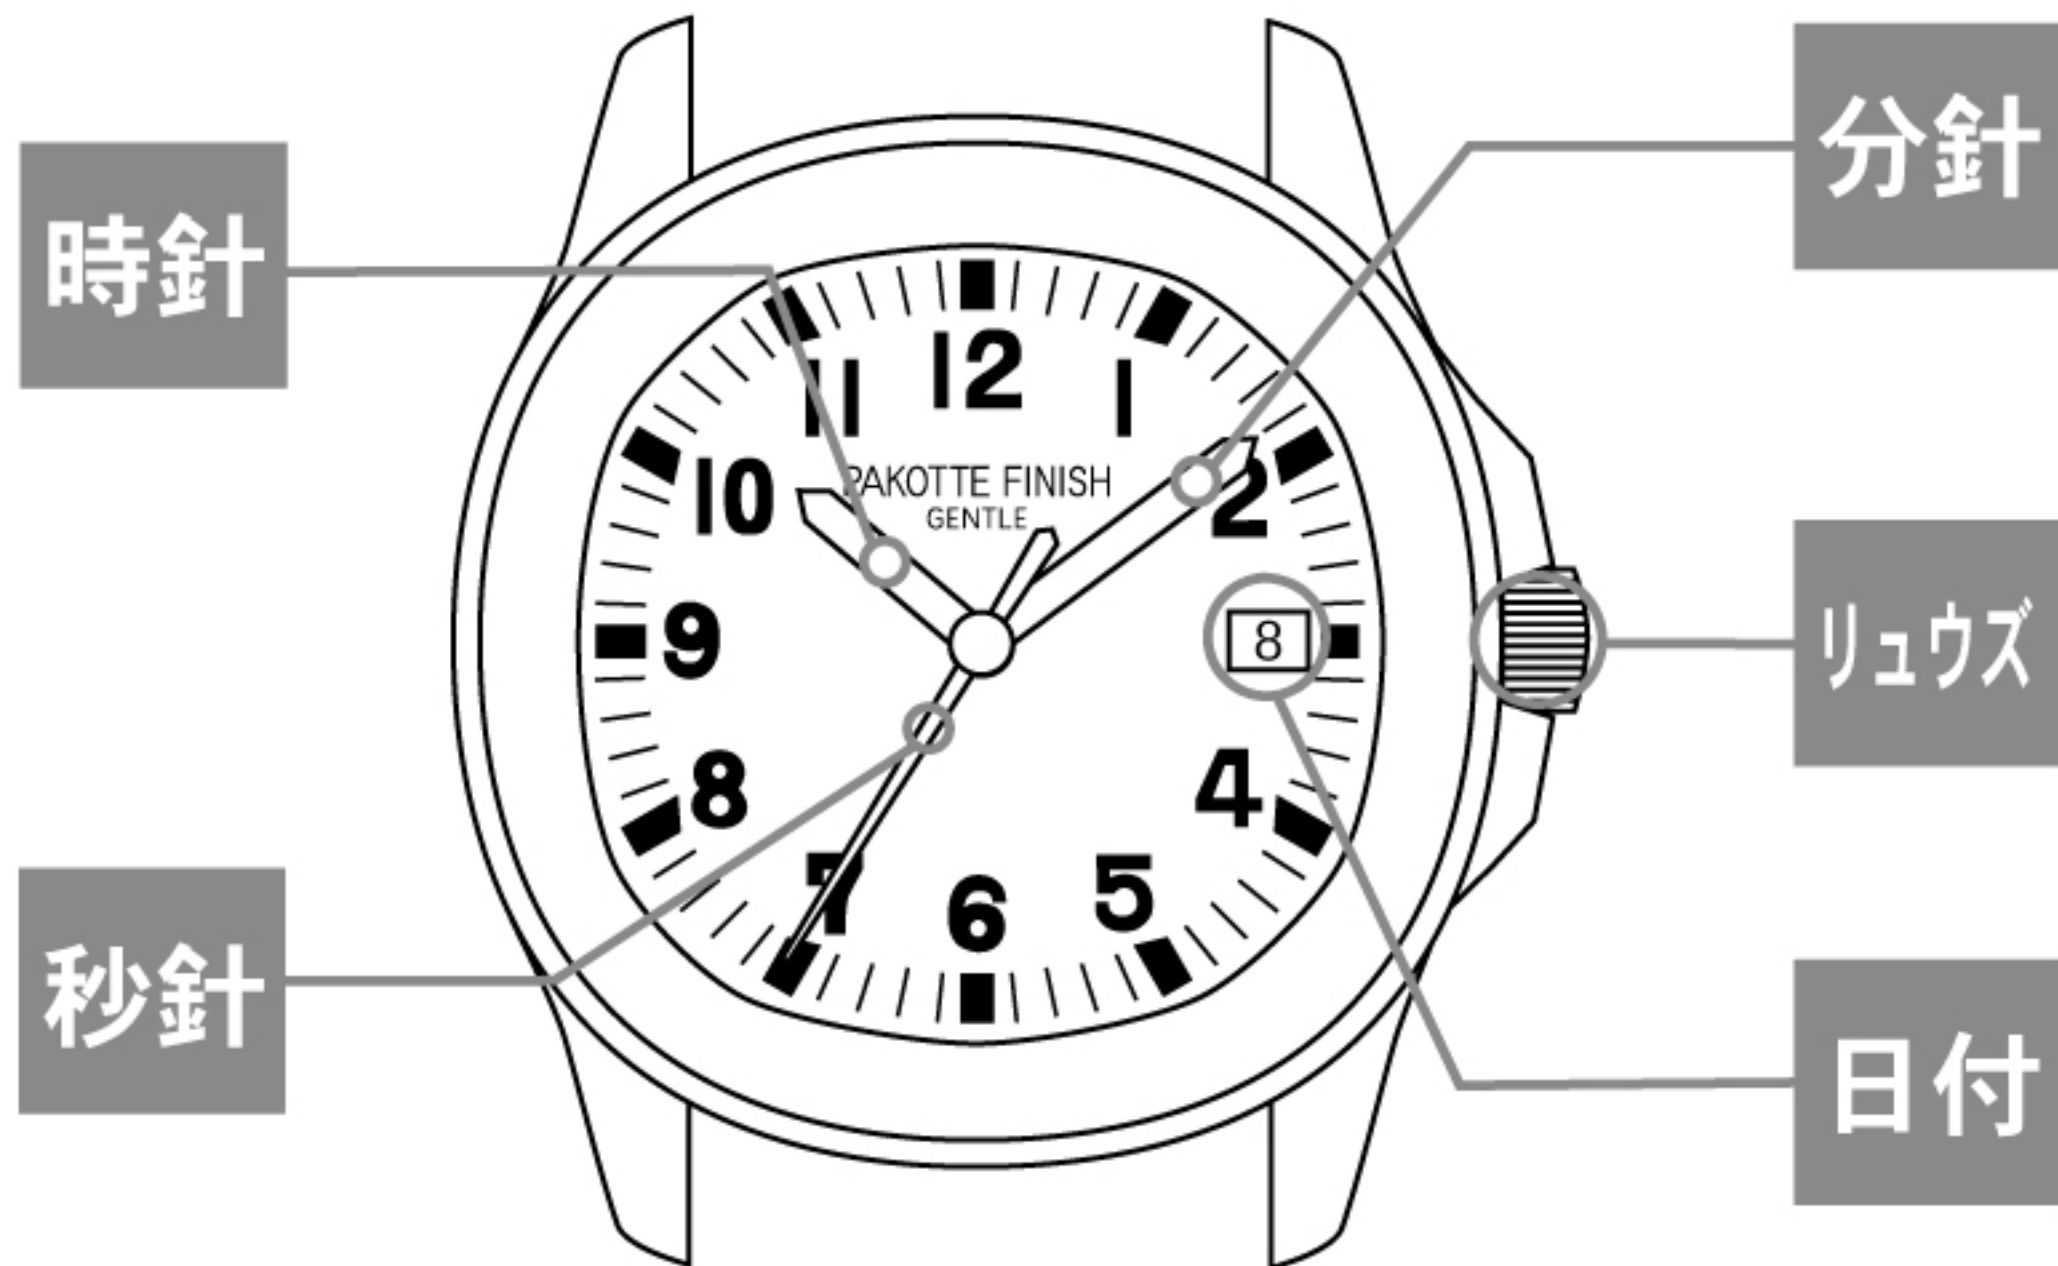

■日付の合わせ方



①リュウズを左に回しロックを外し、リュウズを1段引き出します。



②リュウズを回して前の日の日付にセットします。



③リュウズを2段目まで引き出して今日の日付になるまで針を回します。



④修正が済んだら、リュウズを押し込み、押し付けながら止まる場所まで右にねじ込んでください。

■時間の合わせ方



①リュウズを左に回しロックを外し、2段目まで引き出すと秒針が止まります。秒針は12時の位置に止めてください。



②リュウズを回して針を合わせます。




③時報と同時にリュウズを押し込みます。押し付けながら止まるところまで右にねじ込んでください。

※午前・午後を間違えないように合わせてください。
クオーツは機械時計と機能が異なりますので、
正確に合わせるためには分針を正しい時刻より
4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

■ベルト調整

PAKOTTE FINISHアクメノートのベルトはご自身でカットして長さを調整して頂く仕様です。

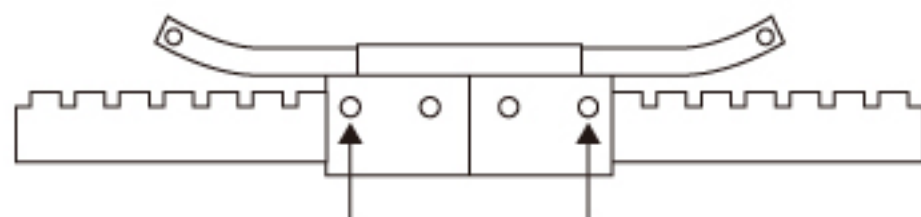

バネ棒が止まっている穴
ここにピンを刺してバネ棒を外す


①出荷時はバックル片方にベルトが止まっている状態でお届けされます。

ピンを使い、バネ棒を押して外してください。



バネ棒位置

③カットが終わったらバックルにベルトをセットし、凹部分がバネ棒を止める部分に合わせてバネ棒を止める。

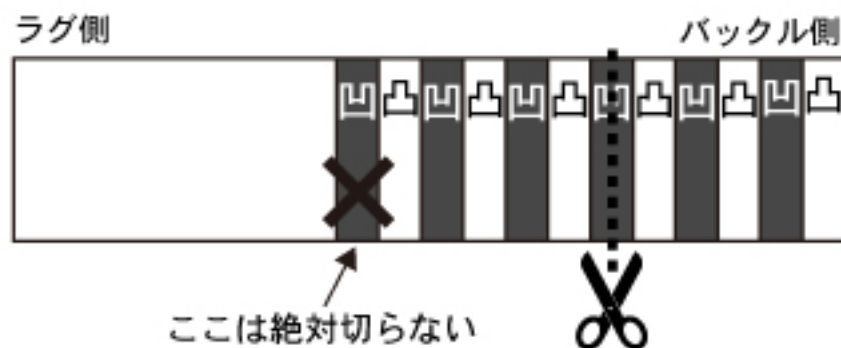


②ベルトの長さを自分の腕に合わせ、凹の部分をカットする。

このとき、ラグ側一番端の凹部分をカットするとバックルに取付けられなくなるので絶対にカットしないでください（装着できなくなります）。

※ベルトは切り過ぎないように、少し余裕をもって調整してください。

※ご自身での調整に不安がある方は最寄りの時計店にお持ち頂き、調整依頼をして下さい。

■電池交換

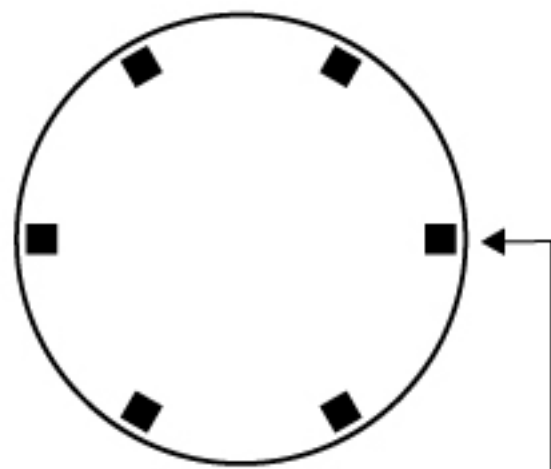

この溝にオープナーを引っ掛けて開ける

PAKOTTE FINISHの裏蓋はねじ込み式になっています。スクリューバックオープナーが必要になりますので、お持ちでない方や電池交換に不安がある方は最寄りの時計店にお持ちいただき電池交換してください。

■保証規定

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換もお受けできかねます。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。