




取扱説明書 兼 保証規定

■各部名称

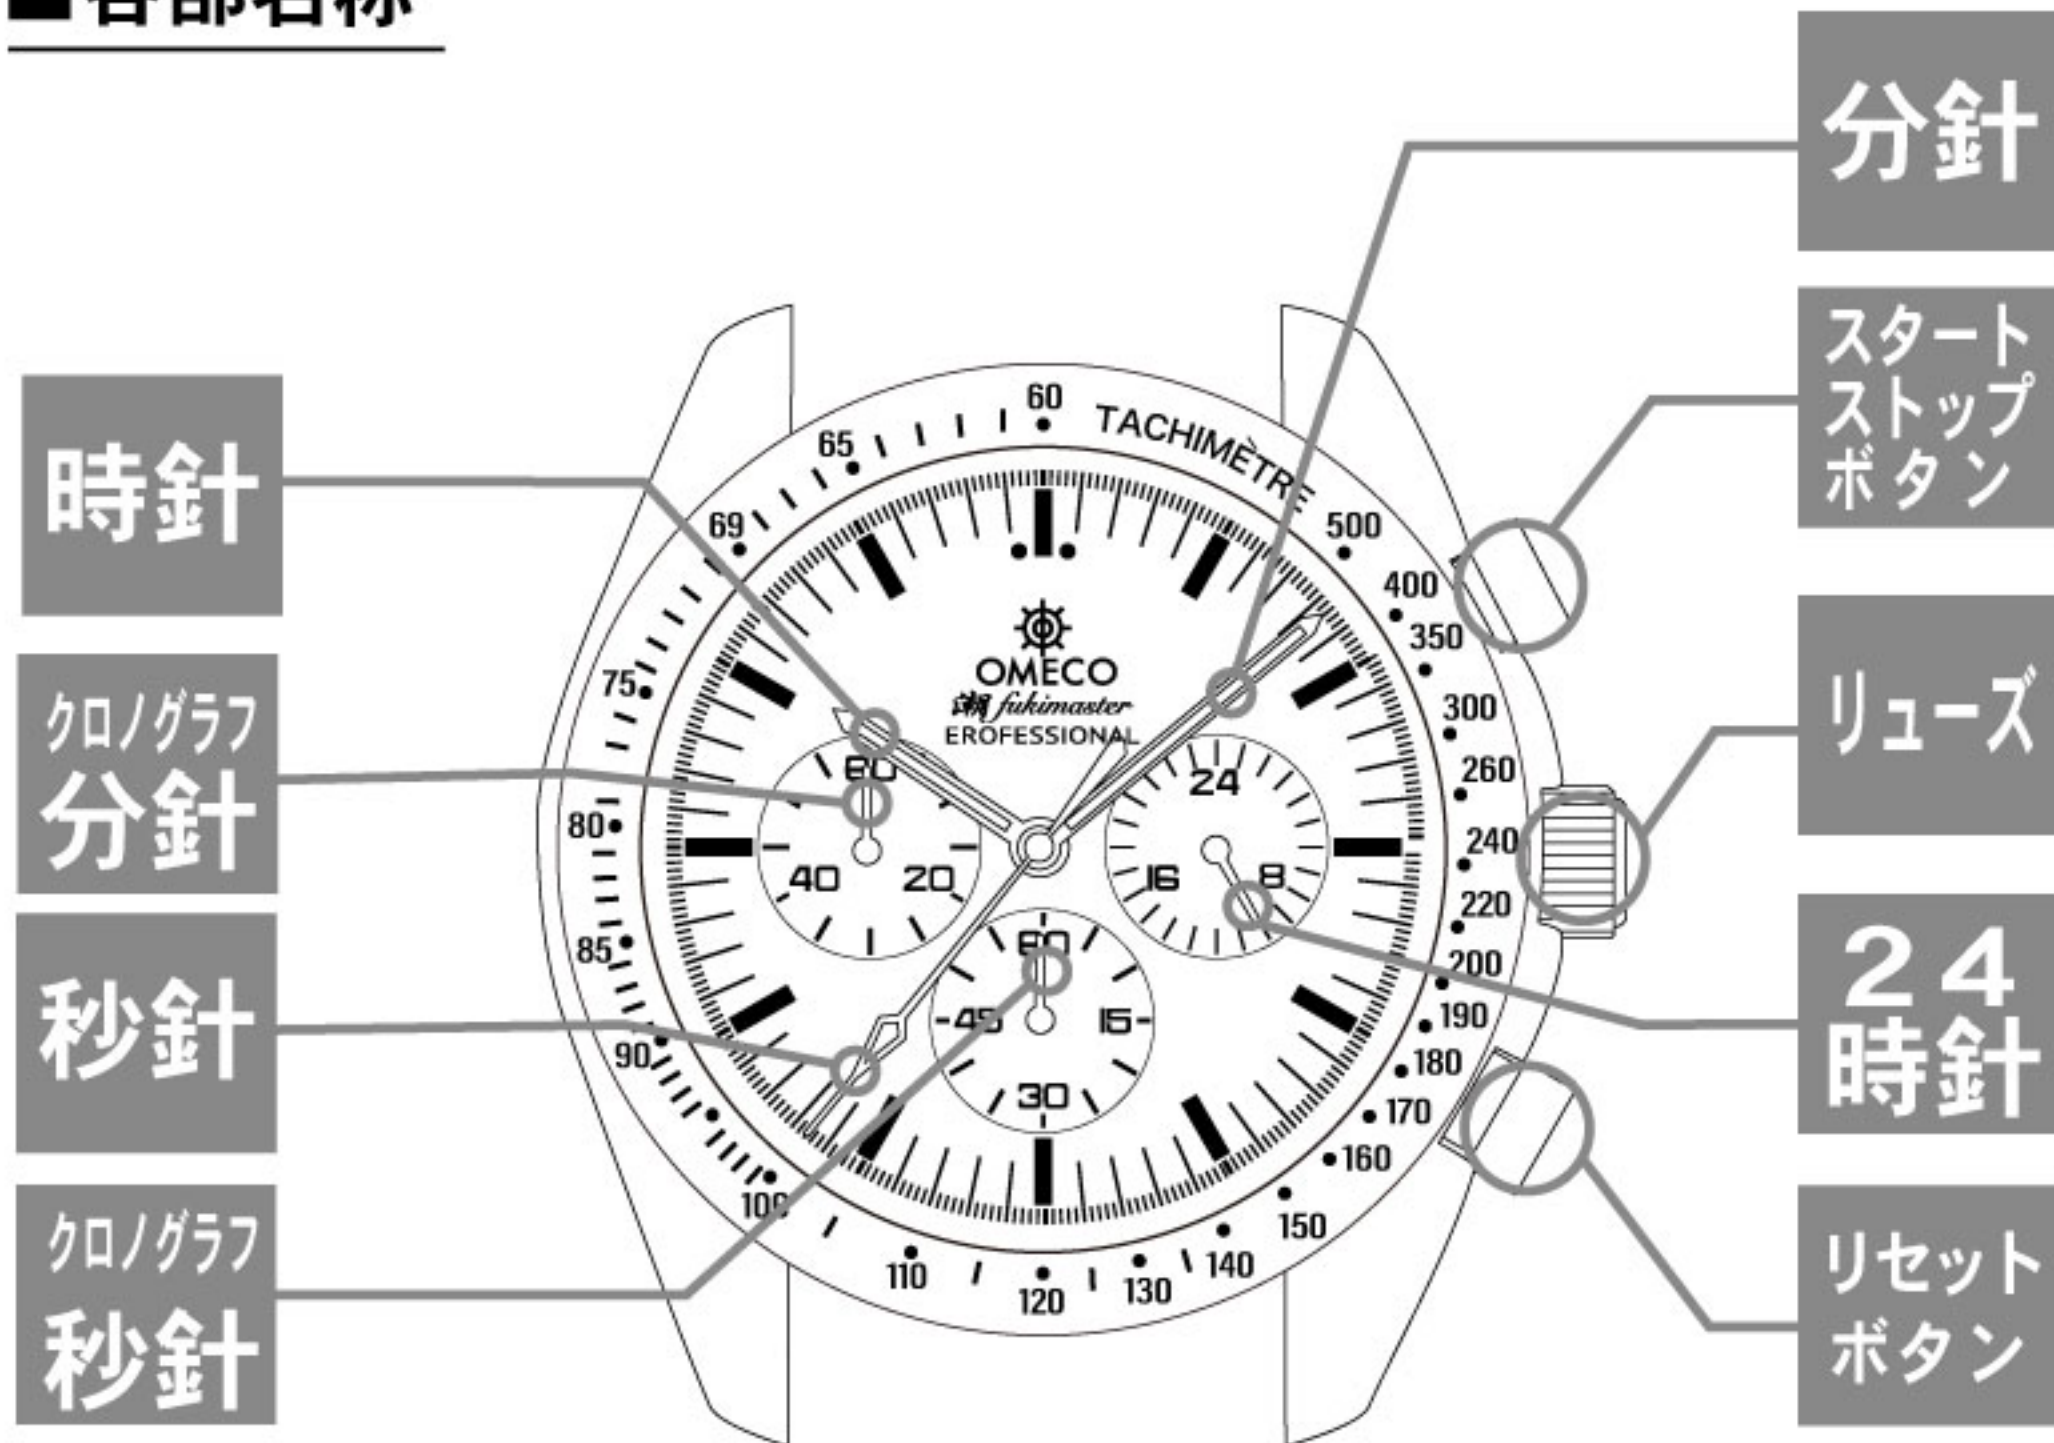

■クロノグラフ使用方法



- ①スタートストップボタンを1度押すとクロノグラフ秒針が動き始めます。
もう一度押すとクロノグラフ秒針が止まります。



- ②リセットボタンを押すとクロノグラフ秒針が12時位置、クロノグラフ分針が60の位置に戻ります。



**※クロノグラフ秒針・分針の
初期位置がズれている場合**

クロノグラフのスタート位置がズれている場合、リューズを完全に引いた状態でリセットボタンを押すと押している間クロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が進むので、正しい位置まで進めて調整してください。

■時間の合わせ方



①リューズを引き出すと秒針が止まります。
秒針は60秒の位置に止めてください。



②リューズを回して時間を合わせます。



③時間を合わせたら時報と共にリューズを押し込みます。

※リューズを引いた状態では防水されません。時間を合わせ終わったら必ずロックしてください。


24時針を確認して、午前・午後を間違えないように合わせてください。

クォーツは機械時計と機能が異なりますので、正確に合わせるためには分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

■コマ調整

割りピンタイプです。

調整可能なコマの裏側に矢印があるので、矢印の方向にむかってコマ調整器具を入れます。不必要なコマを取り外した後は、ピンを抜いた方向の状態にピンを入れ、戻してください。

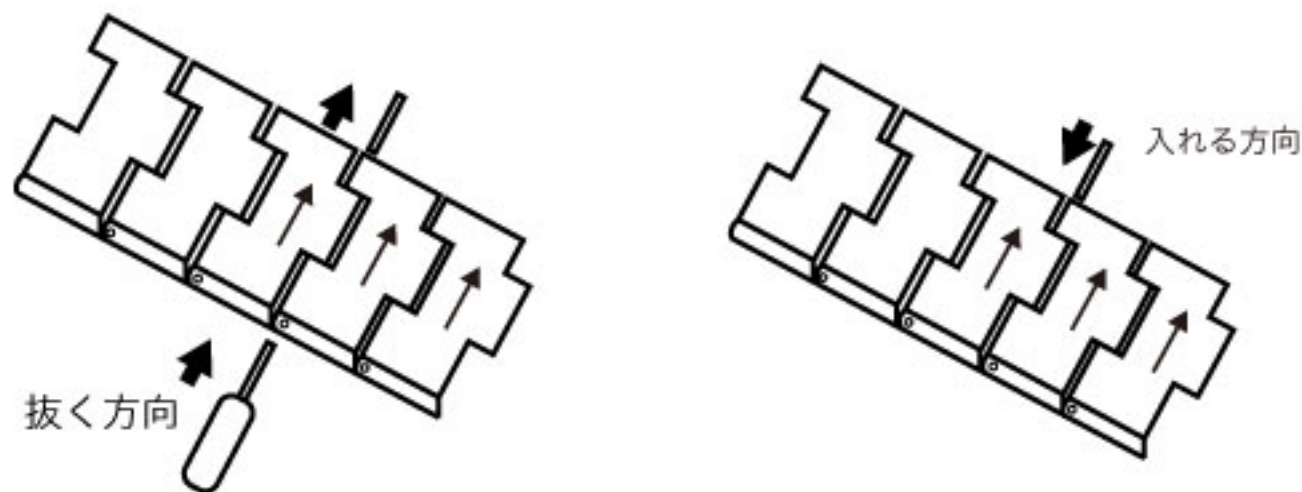

※注意

コマ調整につきまして、不安な方や慣れてない方は最寄りの時計修理店をご利用頂くことをお勧め致します。ご自身でコマ調整を行った際の破損につきましては保証対象外となります。


■電池交換

裏蓋はこじ開け式となります。

電池交換の際は、最寄りの腕時計修理店にお持ち頂き、ご依頼ください。

■バックルの開閉

バックルはプッシュ式です。
バックル左右にボタンがありますので、
そちらを押して外します。
留める場合は上からバックル部を押したらロック
されます。
バックルのプッシュボタンを押さないように持って
しっかりと固定されてることを確認してください。

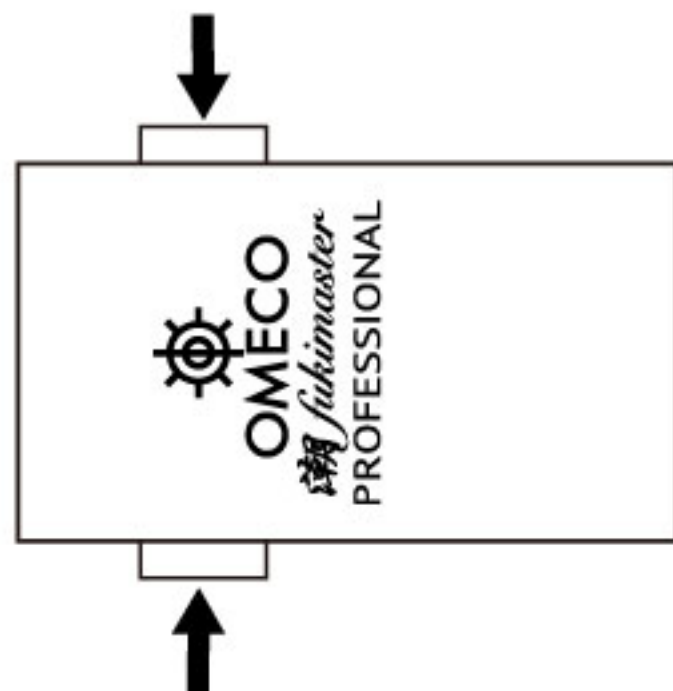

■保証規定

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換も一切お受けできかねますのでご注意ください。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません(インターネット販売の場合は受注番号がわかれば受付可能です)。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。